SAMSUNG

SGH-C250

Instrukcja obsługi

- W zależności od usługodawcy, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy z tego podręcznika mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13816A
Polish. 02/2007. Rev. 1.0

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

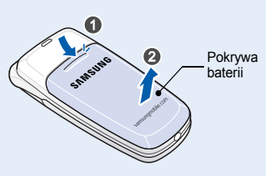

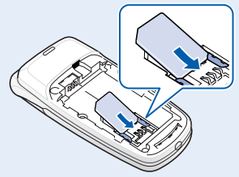

2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.

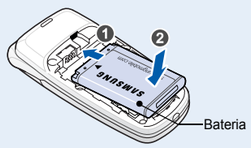

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

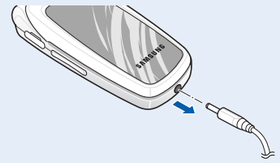

Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy

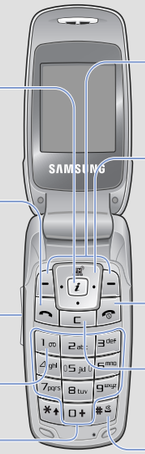

Klawisz dostępu do sieci WAP/ Klawisz potwierdzenia
W trybie czuwania: uruchomienie przeglądarki WAP.
Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu.

Klawisz połączenia
Nawiązanie lub odebranie połączenia. W trybie czuwania: wyświetlenie listy ostatnich połączeń.

Klawisze głośności
W trybie czuwania: regulacja głośności dźwięków klawiatury.
Czterokrotne naciśnięcie powoduje wysłanie wiadomości alarmowej.
▶ *Tryb alarmowy*

Klawisz serwera poczty głosowej
▶ *Serwer poczty głosowej*

Klawisze alfanumeryczne

Klawisze programowe
Wykonanie funkcji wskazanej przez tekst wyświetlony nad klawiszem.

Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne
W trybie menu: przewijanie opcji menu.
W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

Klawisz włączania/ wyłączania/zakończenia
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.
Umożliwia także zakończenie połączenia.

Klawisz anulowania/ usuwania
Usuwanie znaków z wyświetlacza. Powrót do poprzedniego poziomu menu.

Klawisz trybu cichej pracy
▶ *Tryb cichej pracy*

Tryb cichej pracy
Aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz #. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ten klawisz ponownie i przytrzymaj go.

Serwer poczty głosowej
Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj 1.

Tryb alarmowy
W trybie czuwania, przy zamkniętym telefonie naciśnij czterokrotnie klawisz głośności dzwonka, aby wysłać wiadomość alarmową do określonych numerów. Po wysłaniu komunikatu alarmowego telefon przejdzie w tryb alarmowy i do momentu anulowania trybu alarmowego będzie przyjmować połączenia tylko od odbiorców wiadomości alarmowych. W przypadku otrzymania połączenia od jednego z odbiorców wiadomości alarmowych telefon zawibruje, a następnie przyjmie połączenie, co umożliwi osobie dzwoniącej zorientowanie się w sytuacji.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi być w trybie czuwania.

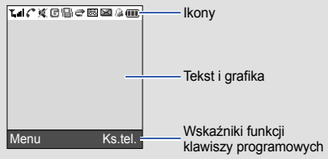

W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych
	Tryb pracy cichej
	Sieć GPRS
	Sieć z roamingiem
	Dzwonek ustawiony na wibracje
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj dłużej niż jedną sekundę.
2. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o godzinie i dacie, naciśnij klawisz programowy **Tak** i wprowadź ustawienia godziny i daty, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj dłużej niż dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język**.
3. Wybierz język.

Nawiązywanie połączeń

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu i naciśnij .
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Odbieranie połączeń

1. Aby odebrać połączenie, po usłyszeniu dzwonka naciśnij klawisz programowy **Połącz** lub .

   Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz programowy **Odrzuć** lub .

Aby wyciszyć dzwonek, naciśnij i przytrzymaj klawisze głośności.

2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Regulacja głośności

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Głośność dzwonka**.
3. Aby dostosować poziom głośności, naciśnij **W górę** lub **W dół**.
4. Naciśnij **OK**.

Zmiana dzwonka połączeń

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Dzwonek**.
3. Wybierz dzwonek.

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij .
2. Aby przewinąć listę do wybranego numeru, naciskaj **W górę** lub **W dół**.
3. Naciśnij , aby wybrać numer.

Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij klawisz programowy **Menu**, aby otworzyć menu główne.

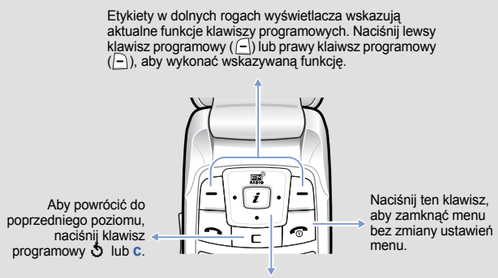

Czterokierunkowych klawiszy nawigacyjnych ( ) można używać jako skrótów w celu uzyskania dostępu do najczęściej używanych menu. Klawisz **W górę** jest ustawiony jako skrót do **Radio FM**.

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Wybierz klawisz.
4. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub .
3. Jeśli menu główne zawiera dowolne menu podrzędne, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub , aby otworzyć menu podrzędne.

   Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe menu podrzędne, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij **Wybierz** lub .

Numery skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Mapa menu

1. **SIM AT***

2. **Spis połączeń**
   - 2.1 Nieodebrane
   - 2.2 Odebrane
   - 2.3 Wykonane
   - 2.4 Usuń wszystkie
   - 2.5 Czas połączeń
   - 2.6 Koszt połączeń*

3. **Usługi sieci**
   - 3.1 Przekazywanie poł.
   - 3.2 Blokowanie poł.
   - 3.3 Poł. oczekujące
   - 3.4 Wybór sieci
   - 3.5 Identyfikacja
   - 3.6 Zamknięta grupa użytkowników

4. **Dźwięki**
   - 4.1 Dzwonek
   - 4.2 Głośność dzwonka
   - 4.3 Rodzaj dzwonka
   - 4.4 Klawisze
   - 4.5 Wiadomości
   - 4.6 Sygnał połączenia
   - 4.7 Dźwięk klapki
   - 4.8 Sygnały dodatkowe

5. **Wiadomości**
   - 5.1 Skrz. odbiorcza
   - 5.2 Skrz. nadawcza
   - 5.3 Utwórz
   - 5.4 Moje szablony
   - 5.5 Ustawienia
   - 5.6 Wiad. alarmowa
   - 5.7 Usuń wszystkie
   - 5.8 Stan pamięci
   - 5.9 Poczta głosowa
   - 5.0 Wiad. sieciowe

6. **Rozrywka**
   - 6.1 WAP
   - 6.2 Dźwięki
   - 6.3 Obrazy
   - 6.4 Usuń wszystkie
   - 6.5 Stan pamięci

7. **Organizer**
   - 7.1 Alarm
   - 7.2 Kalendarz
   - 7.3 Godzina i data
   - 7.4 Kalkulator
   - 7.5 Lista zadań
   - 7.6 Notatki głosowe
   - 7.7 Przelicznik walut

8. **Radio FM**

9. **Ustawienia**
   - 9.1 Wyświetlacz
   - 9.2 Powitanie
   - 9.3 Numery własne
   - 9.4 Język
   - 9.5 Bezpieczeństwo
   - 9.6 Dodatkowe
   - 9.7 Skróty klawiszowe
   - 9.8 Klawisz głośności
   - 9.9 Ustawienia fabryczne

Naciśnij klawisz programowy **Ks.tel.** w trybie czuwania.

1 Szukaj
2 Nowa pozycja
3 Wyszukaj grupę
4 Edytuj grupę
5 Szybkie wybieranie
6 Usuń wszystkie
7 Stan pamięci
8 SDN*

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie z zależności od operatora lub karty SIM.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wprowadzania tekstu naciskaj prawy klawisz programowy do momentu wyświetlenia wskaźnika odpowiedniego trybu wprowadzania:

- T9 : tryb T9
- A : tryb ABC
- 1 : tryb numeryczny
- Brak: tryb symboli

Tryb T9

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciśnij od **2** do **9**. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.

   Przykład: Aby wprowadzić słowo "Deska" w trybie T9, naciśnij kolejno **3**, **3**, **7**, **5** i **2**.

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.

3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij **0**, aby wyświetlić inne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom.

   Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy **9** i **3**.

4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz #.

Tryb ABC

Litery wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze:

– raz w celu uzyskania pierwszego znaku,

– dwa razy w celu uzyskania drugiego znaku,

– itd.

Na przykład naciśnij **2** trzy razy w celu wprowadzenia litery "C", a **5** dwa razy w celu wprowadzenia litery "K".

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Naciśnij klawisze numerów odpowiadające wybranemu symbolowi i naciśnij klawisz programowy **OK**. Można nacisnąć **W górę** lub **W dół**, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj **C**. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij #.
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij *.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj **1**.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz**.
3. Wpisz treść wiadomości.*
4. Naciśnij **Opcje** i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:
   - **Dodaj obiekty**: dodawanie dźwięków, obrazów lub obrazów animowanych.
   - **Dodaj szablony**: dodawanie szablonów tekstowych.
   - **Dodaj kontakty**: dodawanie kontaktów książki telefonicznej.
   - **Dodaj zakładkę**: dodawanie elementów zakładek.
5. Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz polecenie **Tylko wyślij**, **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**.
6. W przypadku wybrania opcji **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz** wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź numer adresata i naciśnij **OK**.

* Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Skrócony opis funkcji

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji telefonu.

Funkcja	Opis	Wybierz
Wyszukiwanie kontaktu	Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej.	Ks.tel. > Szukaj
Dodaj nowy kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Ks.tel. > Nowa pozycja
Przeszukiwanie grup	Wyszukiwanie kontaktów książki telefonicznej w grupach dzwoniących.	Ks.tel. > Wyszukaj grupę
Zmiana właściwości grup abonentów	Wybieranie dźwięku dzwonka lub obrazu dla połączeń przychodzących oraz wiadomości od członków grup. Dodatkowo możliwość zmiany nazwy grupy.	Ks.tel. > Edytuj grupę
Szybkie wybieranie	Przypisz numery szybkiego wybierania (od 2 do 9) ośmiu najczęściej wybieranym numerom.	Ks.tel. > Szybkie wybieranie
Usuń kontakty książki telefonicznej	Usuwanie wszystkich kontaktów książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM, lub też w obu miejscach.	Ks.tel. > Usuń wszystkie
Stan pamięci książki telefonicznej	Wyświetlanie całkowitej liczby kontaktów w książce telefonicznej zapisanej w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Ks.tel. > Stan pamięci
SDN (Service Dialling Numbers)	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci.	Ks.tel. > SDN
Korzystanie z usług karty SIM	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci.	Menu > SIM AT

Funkcja	Opis	Wybierz
Wyświetlenie ostatnich połączeń	Wyświetlenie ostatnich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane lub Wykonane
Usunięcie ostatnich połączeń	Usunięcie spisu połączeń poszczególnych typów lub wszystkich połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie
Wyświetlanie czasu połączenia	Wyświetlanie czasu trwania ostatnio nawiązanych i odebranych połączeń. Dodatkowo zerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń
Wyświetlanie kosztu połączeń	Wyświetlanie kosztu połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > Usługi sieci
Wybór dzwonka i głośności	Wybór dzwonka nadchodzących połączeń lub poziomu głośności.	Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka
Typ dzwonka	Wybieranie rodzaju sygnału dla połączenia.	Menu > Dźwięki > Rodzaj dzwonka
Wybór dźwięku klawiszy	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.	Menu > Dźwięki > Klawisze
Wybór dźwięku wiadomości	Wybór dzwonka dla nadchodzących wiadomości SMS i sieciowych.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Powiadomienie podczas rozmowy	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.	Menu > Dźwięki > Sygnał połączenia

Funkcja	Opis	Wybierz
Dźwięk klapki	Wybór dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapki.	Menu > Dźwięki > Dźwięk klapki
Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.	Menu > Dźwięki > Sygnały dodatkowe
Odczyt wiadomości SMS	Odczyt wysłanych lub otrzymanych wiadomości.	Menu > Wiadomości > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza
Wysyłanie wiadomości SMS	Tworzenie i wysyłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > Utwórz
Szablony wiadomości	Szablony ustawione fabrycznie lub często wykorzystywane wiadomości.	Menu > Wiadomości > Moje szablony
Opcje obsługi wiadomości**	Konfigurowanie opcji korzystania z usług wiadomości.	Menu > Wiadomości > Ustawienia
Wiadomość alarmowa	Włączenie funkcji wiadomości alarmowych. Wprowadzenie adresatów i ustawienie trybu powtarzania.	Menu > Wiadomości > Wiad. alarmowa
Usuwanie wiadomości	Usuwanie wiadomości w poszczególnych polach lub wszystkich wiadomości naraz.	Menu > Wiadomości > Usuń wszystkie
Stan pamięci wiadomości	Wyszukiwanie wiadomości w informacjach pamięci.	Menu > Wiadomości > Stan pamięci
Poczta głosowa	Dostęp do serwera poczty głosowej i odsłuchiwanie wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Poczta głosowa
Wiadomość sieciowa	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe

** **Obsługiwane znaki**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Funkcja	Opis	Wybierz
Przeglądarka WAP	Uruchomienie i konfiguracja przeglądarki WAP.	Menu > Rozrywka > WAP
Dostęp do plików multimedialnych	Dostęp do dźwięków i obrazów w pamięci telefonu.	Menu > Rozrywka > Dźwięki lub Obrazy
Usuń wszystkie pliki multimedialne	Usuwanie dźwięków i obrazów w poszczególnych polach multimediów lub wszystkich plików multimedialnych naraz.	Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie
Stan pamięci rozrywki	Sprawdzenie ilości pamięci wykorzystywanej przez dźwięki i obrazy.	Menu > Rozrywka > Stan pamięci
Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.	Menu > Organizer > Alarm
Kalendarz	Umożliwia kontrolowanie planów codziennych i miesięcznych.	Menu > Organizer > Kalendarz
Godzina i data	Ręczne ustawianie bieżącej godziny i daty.	Menu > Organizer > Godzina i data
Kalkulator	Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organizer > Kalkulator
Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie terminu wykonania do każdego zadania.	Menu > Organizer > Lista zadań
Notatki głosowe	Nagrywanie i odsłuchiwanie notatek głosowych.	Menu > Organizer > Notatki głosowe
Przelicznik	Przeliczanie walut.	Menu > Organizer > Przelicznik walut
Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.	Menu > Radio FM
Wyświetlacz	Zmiana ustawień wyświetlania i podświetlania.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz

Funkcja	Opis	Wybierz
Powitanie	Wprowadzanie tekstu komunikatu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Sprawdzanie własnych numerów telefonów	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Język wyświetlacza	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Bezpieczeństwo	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Namierzanie telefonu	Śledzenie telefonu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile tracker
Dodatkowe	Ustawienie funkcji automatycznego ponawiania lub metody odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty menu	Konfigurowanie skrótów dla klawiszy W dół, W lewo i W prawo w celu bezpośredniego dostępu do najczęściej używanych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe
Klawisz głośności	Umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy [Głośność] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.	Menu > Ustawienia > Klawisz głośności
Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu	Przywrócenie wprowadzonych fabrycznie ustawień domyślnych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.
Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdu; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa
Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem
Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i może spowodować niebezpieczeństwo.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego
Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszystkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia
Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów
Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

Odporność na wodę
Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Numery alarmowe
Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij . Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

Korzystanie z telefonu przez dzieci
Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Akcesoria i baterie
Należy korzystać wyłącznie z baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung (słuchawki, kable łączące z komputerem). Korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

UWAGA — Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją.
Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.

Przy wysokich poziomach głośności dłuższe korzystanie ze słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Korzystanie z autoryzowanego serwisu
Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie były przekraczane limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF), określone przez Radę Unii Europejskiej. Ograniczenia te stanowią część zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa, opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku regularnej i dokładnej oceny badań naukowych.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR ustanowiony przez Radę Ministrów Unii Europejskiej wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła 0,901 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-C250

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**EN 60950-1:2001**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Sieć	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 01. 17
(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.